

# Utilisation du piggyTeacher



1. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton "start".  
Nous avons déjà chargé la batterie pour vous.




2. Glisser avec votre doigt du cadenas fermé au cadenas ouvert.



3. Appuyer sur l'application „PiggyWelder“, pour lancer l'application.

Nous vous souhaitons plein de succès

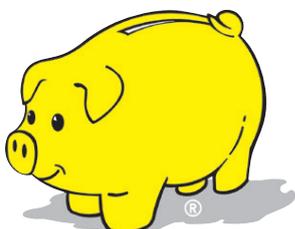

**nickerson**  
France

Hélioparc 68 – Bâtiment Hesperos  
Rue Marie Louise  
68850 STAFFELFELDEN

Tél : 03 89 50 30 30 - Fax : 03 89 50 70 99

[www.nickerson-france.com](http://www.nickerson-france.com) – [infos@nickerson-france.com](mailto:infos@nickerson-france.com)